


GROUP
OGI

Catalogue sur les Appareillages Electriques

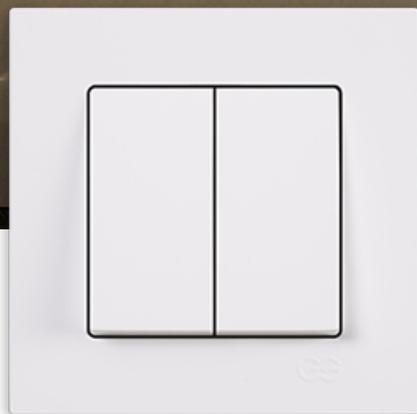



Appareillage, Terminale et Raccordement

GROUP
OGI



Nos Produits

———— Eqona

———— Visage


———— Fantasy

———— Radius




EQONA
CRÈME/BLANC


Interrupteurs

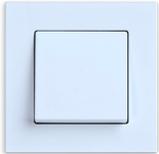


01 40 XX 00 150 101
Interrupteur

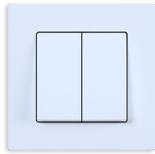


01 40 XX 00 150 103
Interrupteur double

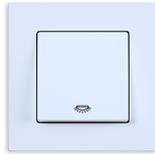


01 40 XX 00 150 105
Bouton poussoir

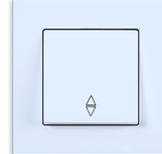

01 40 XX 00 150 107
Interrupteur va et vient

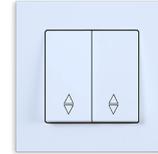

01 40 XX 00 150 109
Interrupteur double va et vient

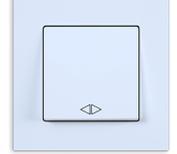


01 40 XX 00 150 135
Interrupteur intermédiaire



01 40 XX 00 150 110
Bouton poussoir avec symbole de clé




01 40 XX 00 150 111
Bouton poussoir avec symbole de carillon

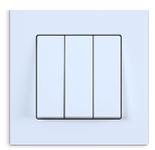

01 40 XX 00 150 160
Interrupteur triple



01 40 XX 00 150 134
Commutateur de contrôle de volume

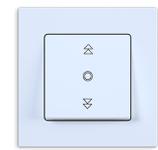


01 40 XX 00 150 179
Interrupteur volet roulant

Interrupteurs lumineux



01 40 XX 00 150 102
Interrupteur lumineux

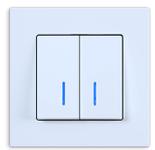


01 40 XX 00 150 104
Interrupteur lumineux double



01 40 XX 00 150 106
Bouton poussoir lumineux



01 40 XX 00 150 108
Interrupteur lumineux va et vient

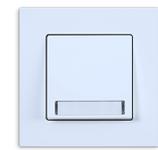

01 40 XX 00 150 112
Bouton poussoir lumineux avec porte-étiquette, 12V

Prises



01 40 XX 00 150 113
Prise



01 40 XX 00 152 115
Prise avec terre latérale



01 40 XX 00 152 116
Prise avec terre latérale avec protection pour enfant



01 40 XX 00 152 138
Prise avec terre latérale avec protection pour enfant et couvercle



01 40 XX 00 152 117
Prise avec terre latérale avec couvercle



01 40 XX 00 153 118
Prise avec terre (Norme Française)



01 40 XX 00 153 137
Prise avec borne de terre et protection pour enfant (Norme Française)



01 40 XX 00 156 185
Double prise avec borne de terre (Norme Française)



01 40 XX 00 154 149
Double prise



01 40 XX 00 155 150
Double prise avec terre latérale



01 40 XX 00 100 353
Chargeur USB, 2 sorties, 5V, 2, 1A

Prises TV-SAT



01 40 XX 00 159 122
Prise TV, simple



01 40 XX 00 159 153
Prise TV-FM-SAT, simple




01 40 XX 00 159 339
Prise TV-Alcad-SAT, simple



01 40 XX 00 159 154
Prise TV-FM-SAT, Intermédiaire




01 40 XX 00 159 391
Prise SAT, simple

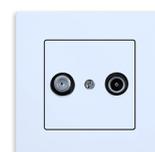

01 40 XX 00 159 156
PriseTV-SAT, simple



01 40 XX 00 159 172
Prise SAT, simple, avec connecteur F

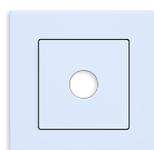

01 40 XX 00 157 165
Sortie de câble

Communication



01 40 XX 00 157 119
Prise de téléphone



01 40 XX 00 157 120
Prise de téléphone, CAT3



01 40 XX 00 157 121
Prise de téléphone double 2xCat3




01 40 XX 00 157 132
Prise de téléphone + RJ45, Cat5 + Cat3



01 40 XX 00 157 171
Prise de téléphone + RJ45, Cat6 + Cat3



01 40 XX 00 157 129
Plaque Connecteur

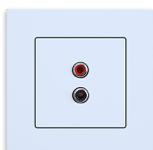

01 40 XX 00 157 337
Prise haut-parleur



01 40 XX 00 157 130
Prise RJ45 multimédia, Cat5




01 40 XX 00 157 169
Prise RJ45 multimédia, Cat6



01 40 XX 00 157 131
Prise RJ45 multimédia, 2xCat5



01 40 XX 00 157 170
Prise RJ45 multimédia, 2xCat6

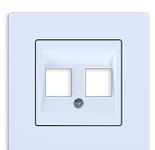

01 40 XX 00 157 332
Plaque Connecteur



01 40 XX 00 158 352
Prise VGA



01 40 XX 00 157 350
Prise HDMI



01 40 XX 00 157 351
Prise USB, transfert de données

Variateurs



01 40 XX 00 160 126
Variateur, 1000VA



01 40 XX 00 160 128
Variateur va et vient,
600 VA



01 40 XX 00 160 127
Variateur lumineux,
1000 VA

Electronique



01 40 XX 00 158 157
Economiseur d'énergie
Standard



01 40 XX 00 158 357
Economiseur d'énergie,
RF



01 40 XX 00 158 164
Détecteur de
mouvement

Plaques



01 40 XX 00 000 140
Plaque Eqona 1 poste



01 40 XX 00 000 141
Plaque Eqona 2 postes



01 40 XX 00 000 143
Plaque Eqona 3 postes



01 40 XX 00 000 145
Plaque Eqona 4 postes



01 40 XX 00 000 146
Plaque Eqona 5 postes



01 40 XX 00 000 147
Plaque Eqona 6 postes



01 40 XX 00 000 148
Boîte de montage
en surface



01 40 XX 00 000 178
Plaque pour prise double
en surface

Notifications d'options de couleur

Vous pouvez remplacer les codes XX par les codes de couleur listés ci-dessous:

Blanc: 11, Crème: 12



EQONA

COULEUR

Rendez votre maison plus attrayante grâce aux différentes couleurs proposées par Eqona

Option de couleur



01 40 10 00 000 140

Rouge



01 40 47 00 000 140

Violet



01 40 53 00 000 140

Marron




01 40 51 00 000 140

Turquoise



01 40 54 00 000 140

Jaune

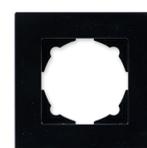

01 40 14 00 000 140

Noir



01 40 50 00 000 140

Bleu



01 40 46 00 000 140

Vert pistache



01 40 48 00 000 140

Marron Claire



01 40 49 00 000 140

Champagne




01 40 48 00 000 140

Gris



01 40 45 00 000 140

Orange

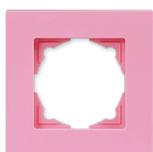

01 40 52 00 000 140

Rose

Références des couleurs Eqona

01 40 XX 00 000 140	Plaque Eqona, 1 poste
01 40 XX 00 000 141	Plaque Eqona, 2 postes
01 40 XX 00 000 143	Plaque Eqona, 3 postes
01 40 XX 00 000 145	Plaque Eqona, 4 postes
01 40 XX 00 000 146	Plaque Eqona, 5 postes
01 40 XX 00 000 147	Plaque Eqona, 6 postes

Notifications d'options de couleur

Vous pouvez remplacer les codes XX par les codes de couleur listés ci-dessous:

Rouge: 10, Gris: 13, Noir: 14, Orange: 45, Violet: 47, Marron clair: 48, Champagne: 49, Bleu: 50, Turquoise: 51
Rose: 52, Marron: 53, Jaune: 54

Interrupteurs - Série Enfants



30 29 10 08 052 103

Rouge



30 29 52 01 052 101

Rose



EQONA

MÉTALLIQUE

Interrupteurs



01 40 15 00 150 101
Interrupteur



01 40 15 00 150 103
Interrupteur double



01 40 15 00 150 105
Bouton poussoir



01 40 15 00 150 107
Interrupteur va et vient



01 40 15 00 150 109
Interrupteur double va et vient



01 40 15 00 150 135
Interrupteur Intermédiaire



01 40 15 00 150 111
Bouton poussoir avec symbole de clé



01 40 15 00 150 134
Bouton poussoir avec symbole de carillon



01 40 15 00 150 135
Interrupteur triple



01 40 15 00 150 160
Commutateur de contrôle de volume



01 40 15 00 150 179
Interrupteur volet roulant

Interrupteurs lumineux



01 40 15 00 150 102
Interrupteur lumineux



01 40 15 00 150 106
Bouton poussoir lumineux



01 40 15 00 150 108
Interrupteur va et vient lumineux



01 40 15 00 150 104
Interrupteur lumineux double



01 40 15 00 150 112
Bouton poussoir lumineux avec le symbole de la cloche avec porte-étiquette, 12V

Prises



01 40 15 00 151 113
Prise



01 40 15 00 153 118
Prise avec terre latérale



01 40 15 00 152 116
Prise avec terre latérale avec protection pour enfant



01 40 15 00 152 138
Prise avec terre latérale avec protection pour enfant et couvercle



01 40 15 00 152 117
Prise avec terre latérale avec couvercle



01 40 15 00 153 115
Prise avec terre (Norme Française)



01 40 15 00 153 115
Prise avec borne de terre et protection pour enfant (Norme Française)



01 40 15 00 156 185
Double prise avec borne de terre (Norme Française)



01 40 15 00 155 149
Double prise



01 40 15 00 155 150
Double prise avec terre latérale



01 40 15 00 100 353
Chargeur USB, 2 sorties, 5V, 2, 1A

Prises TV-SAT



01 40 15 00 159 122

Prise TV-SAT, simple



01 40 15 00 159 153

Prise TV-FM-SAT, simple



01 40 15 00 159 339

Prise TV-Alcad-SAT,
simple

01 40 15 00 159 154

Prise TV-FM-SAT,
Intermédiaire

01 40 15 00 159 391

Prise SAT, simple




01 40 XX 00 159 156

PriseTV-SAT, simple



01 40 XX 00 159 172

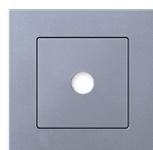Prise SAT, simple, avec
connecteur F

01 40 15 00 157 165

Sortie de câble

Communication



01 40 15 00 157 119

Prise de téléphone



01 40 15 00 157 120

Prise de téléphone, CAT3



01 40 15 00 157 121

Prise de téléphone double
2xCat3

01 40 15 00 157 132

Prise de téléphone +
RJ45, Cat5 + Cat3

01 40 15 00 157 171

Prise de téléphone +
RJ45, Cat6 + Cat3

01 40 15 00 157 129

Plaque Connecteur



01 40 15 00 157 337

Prise haut-parleur



01 40 15 00 157 130

Prise RJ45 multimédia,
Cat5

01 40 15 00 157 169

Prise RJ45 multimédia,
Cat6

01 40 15 00 157 131

Prise RJ45 multimédia,
2xCat5

01 40 15 00 157 170

Prise RJ45 multimédia,
2xCat6

01 40 15 00 157 332

Plaque Connecteur



01 40 15 00 158 352

Prise VGA



01 40 15 00 157 350

Prise HDMI



01 40 15 00 157 351

Prise USB,
transfert de données

Vous pouvez remplacer les codes XX par les codes de couleur listés ci-dessous:
Blanc: 11, Crème: 12, Argent:15, Gris:17, Beige métallique:25, Noir:34, Moka:35

Variateurs



01 40 15 00 160 126

Variateur, 1000VA



01 40 15 00 160 128

Variateur va et vient,
600 VA



01 40 15 00 160 127

Variateur lumineux,
1000 VA

Electronique



01 40 15 00 158 157

Economiseur d'énergie
Standard



01 40 5 00 158 357

Economiseur d'énergie,
RF



01 40 15 00 158 164

Décteur de
mouvement

Plaques



01 40 15 00 000 140

Plaques Eqona Metallic
1 poste



01 40 140 00 000 141

Plaques Eqona Metallic
2 postes



01 40 15 00 000 143

Plaques Eqona Metallic
3 postes



01 40 15 00 160 145

Plaques Eqona Metallic
4 postes



01 40 15 00 160 146

Plaques Eqona Metallic
5 postes



01 40 15 00 160 147

Plaques Eqona Metallic
6 postes



01 40 15 00 000 148

Boîte de montage
en surface



01 40 15 00 000 178

Plaques pour prise double

Options de couleur



01 40 35 00 000 101

Moka



01 40 34 00 000 101

Noir



01 40 25 00 000 101

Beige métallique




01 40 17 00 000 101

Fumé



01 40 15 00 000 101

Argent

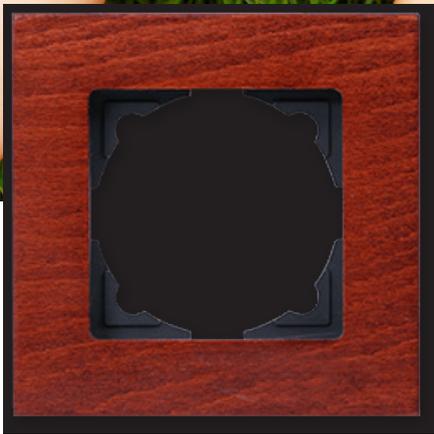

EQONA

NOBLE

Plaques en matière métal



01 41 15 01 000 140

Argent



01 41 34 01 000 128

Noir



01 41 77 01 000 127

Blonze

Plaques en matière verre



01 41 11 02 000 140

Blanc



01 41 34 02 000 140

Noir



01 41 48 02 000 140

Marron clair

Plaques en matière corian




01 41 74 03 000 140

Grès



01 41 73 03 000 140

Aurora

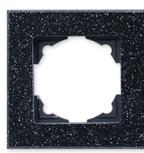

01 41 75 03 000 140

Quartz Noir



01 41 72 03 000 140

Crépuscule



01 41 71 03 160 140

Everest

Plaques en matière bois



01 41 86 04 000 140

Hêtre



01 41 24 04 000 140

Cerisier



01 41 23 04 000 140

Erable




01 41 76 04 000 140

Bambou



01 41 20 04 000 140


Noyer

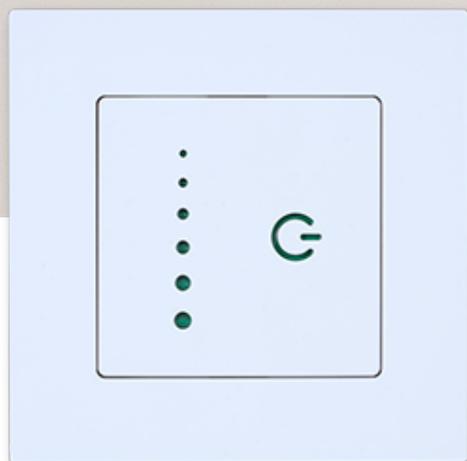


EQONA

SLIMTOUCH


Série Slimtouch (Blanc & Crème)

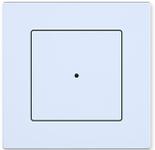


01 70 XX 00 100 101
Interrupteur tactile

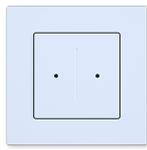


01 70 XX 00 100 103
Interrupteur tactile,
2 boutons

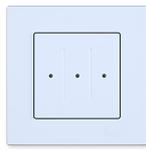


01 70 XX 00 100 160
Interrupteur tactile,
3 boutons

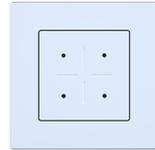


01 70 XX00 100394
Interrupteur tactile,
4 boutons

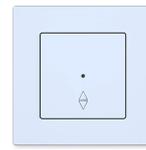


01 70 XX 00 100 107
Interrupteur va et vient

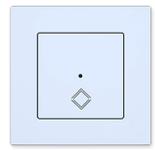


01 70 XX 00 100 135
Interrupteur tactile
intermédiaire

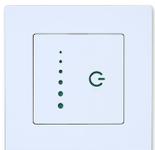


01 70 XX 00 100 126
Variateur, 1000VA

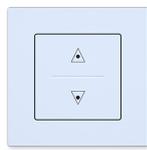

01 70 XX 00 100 125
Interrupteur tactile volets
roulant, à 1 contacteurs

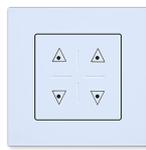

01 70 XX 00 100 179
Interrupteur tactile volets
roulant, à 2 contacteurs

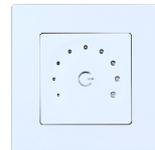

01 70 15 00 100 396
Variateur demi-cercle



01 70 XX 00100 398
Variateur gradateur

Notifications d'options de couleur

Vous pouvez remplacer les codes XX par les codes de couleur listés ci-dessous:
Blanc: 11, Crème: 12

Série Slimtouch (Métallique)



01 70 XX 00 100 101
Interrupteur tactile



01 70 XX 00 100 103
Interrupteur tactile,
2 boutons



01 70 XX 00 100 160
Interrupteur tactile,
3 boutons



01 70 XX 00100 394
Interrupteur tactile,
4 boutons



01 70 XX 00 100 107
Interrupteur va et vient



01 70 XX 00 100 135
Interrupteur tactile
intermédiaire



01 70 XX 00 100 126
Variateur, 1000VA



01 70 XX 00 100 125
Interrupteur tactile volets
roulant, à 1 contacteurs



01 70 XX 00 100 179
Interrupteur tactile volets
roulant, à 2 contacteurs




01 70 15 00 100 396
Variateur demi-cercle



01 70 XX 00100 398
Variateur gradateur

Notifications d'options de couleur

Vous pouvez remplacer les codes XX par les codes de couleur listés ci-dessous:
Argent: 15, Gris fumé: 17, Beige Métallique: 25, Noir: 34

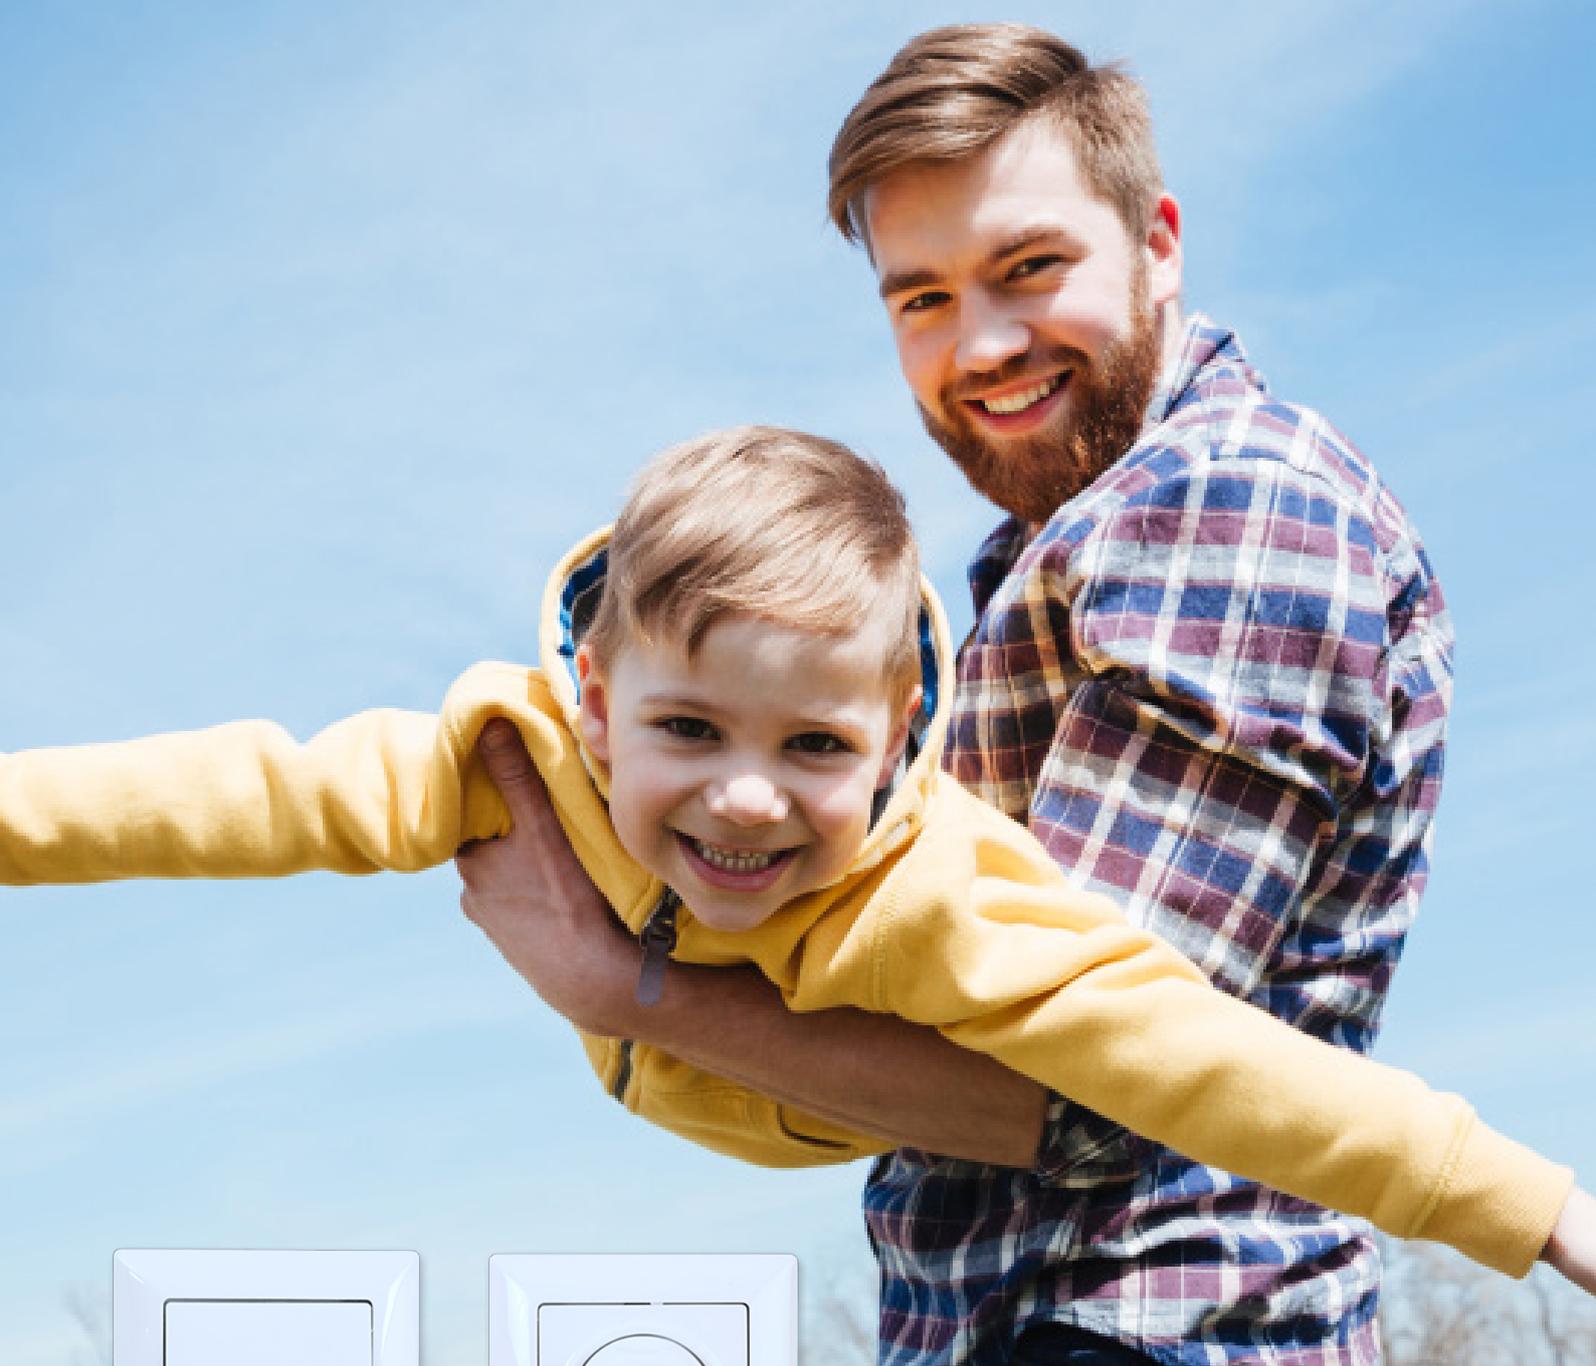

VISAGE

BLANC/CRÈME

Qualité et simplicité

Interrupteurs



01 28 XX 00 100 101
Interrupteur



01 28 XX 00 100 103
Interrupteur double



01 28 XX 00 100 105
Bouton poussoir



01 28 XX 00 100 107
Interrupteur va et vient



01 28 XX 00 100 109
Interrupteur double va et vient



01 28 XX 00 100 110
Interrupteur l'intermédiaire




01 28 XX 00 100 111
Bouton poussoir avec symbole de clé



01 28 XX 00 100 134
Bouton poussoir avec symbole de carillon



01 28 XX 00 100 135
Interrupteur triple

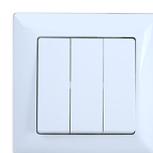

01 28 XX 00 150 160
Commutateur de contrôle de volume




01 28 XX 00 100 179
Interrupteur volet roulant

Interrupteurs lumineux



01 28 XX 00 100 102
Interrupteur lumineux

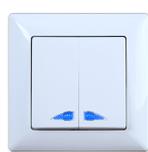

01 28 XX 00 100 104
Interrupteur lumineux double



01 28 XX 00 100 106
Bouton poussoir lumineux



01 28 XX 00 100 108
Interrupteur lumineux va et vient



01 28 XX 00 100 112
Bouton poussoir lumineux avec porte-étiquette, 12V

Prises



01 28 XX 00 100 113
Prise



01 28 XX 00 100 115
Prise avec terre latérale



01 28 XX 00 100 116
Prise avec terre latérale avec protection pour enfant



01 28 XX 00 100 117
Prise avec terre latérale avec protection pour enfant et couvercle



01 28 XX 00 100 118
Prise avec borne de terre



01 28 XX 00 100 137
Prise avec terre (Norme Française)



01 28 XX 00 100 138
Prise avec borne de terre et protection pour enfant et couvercle



01 28 XX 00 100 149
Double prise



01 28 XX 00 100 150
Double prise avec terre latérale



01 28 XX 00 100 185
Double prise avec borne de terre

Prises TV-SAT



01 28 XX 00 100 122
Prise TV, simple



01 28 XX 00 100 153
Prise TV-FM-SAT, simple



01 28 XX 00 100 154
Prise TV-FM-SAT, Intermédiaire



01 28 XX 00 100 156
Prise SAT, simple



01 28 XX 00 100 339
Prise TV-Alcad-SAT, simple



01 28 XX 00 100 391
PriseTV-SAT, simple



01 28 XX 00 100 165
Sortie de câble



01 28 XX 00 100 172
Prise SAT, simple, avec connecteur F

Communication



01 28 XX 00 100 119
Prise de téléphone



01 28 XX 00 100 120
Prise de téléphone, CAT3



01 28 XX 00 100 121
Prise de téléphone double 2xCat3



01 28 XX 00 100 129
Plaque connecteur



01 28 XX 00 100 130
Prise RJ45 multimédia, cat6



01 28 XX 00 100 131
Prise double RJ45 multimédia, 2xCat5



01 28 XX 00 100 169
Prise RJ45 multimédia, cat6



01 28 XX 00 100 170
Prise double RJ45 multimédia, 2xCat6



01 28 XX 00 157 171
Prise téléphone RJ45, cat6 + cat3



01 28 XX 00 100 332
Plaque connecteur



01 28 XX 00 100 337
Prise Haut-parleur



01 28 XX 00 100 352
Prise VGA



01 28 XX 00 100 132
Prise téléphone RJ45, cat5 + cat6



01 28 XX 00 100 350
Prise HDMI

Variateurs



01 28 XX 00 100 126
Variateur, 1000VA



01 28 XX 00 100 127
Variateur lumineux,
1000 VA



01 28 XX 00 100 128
Variateur va et vient,
600 VA

Electronique



01 28 XX 00 100 157
Economiseur d'énergie
Standard



01 28 XX 00 100 357
Economiseur d'énergie,
RF



01 28 XX 00 100 164
Détecteur de
mouvement

Plaques



01 28 XX 00 000 140
Plaque Visage 1 poste



01 28 XX 00 000 141
Plaque Visage 2 postes



01 28 XX 00 000 143
Plaque Visage 3 postes



01 28 XX 00 000 145
Plaque Visage 4 postes




01 28 XX 00 000 146
Plaque Visage 5 postes



01 28 XX 00 000 147
Plaque Visage 6 postes



01 28 XX 00 000 148
Boîte de montage en
saillie



01 28 XX 00 000 178
Cadre pour prise double

Notifications d'options de couleur

Vous pouvez remplacer les codes XX par les codes de couleur listés ci-dessous:
Blanc: 11, Crème: 12

VISAGE AMBIANCE

OPTION DE COULEUR



01 28 35 00 150 101
Moka



01 28 17 00 150 101
Gris fumé



01 28 15 00 150 101
Argent



01 28 XX 00 150 101
Beige métallique



01 28 XX 00 150 101
Noir

VISAGE AMAZONE

OPTION DE COULEUR



01 28 23 00 150 101
Enable



01 28 20 00 150 101
Noyer



01 28 24 00 150 101
Cense



01 28 19 00 150 101
Chêne

VISAGE AUTHENTIQUE

Matière Metal



Carbon noir



Egratignure noire



Cuprique



Cerise

Blanc / Crème



01 29 11 00 000 140

Blanc



01 29 12 00 000 140

Crème

Métallique



01 29 35 00 000 140

Moka



01 29 17 00 000 140

Gris Fumé



01 29 15 00 000 140

Argent



01 29 25 00 000 140

Beige métallique



01 29 34 00 000 140

Noir



Rallonge 3 prises avec terre latérale protection pour enfant



01 35 11 10 301 300 Rallonge 3 prises avec terre latérale, protection pour enfant, sans cordon

01 35 11 10 302 300 Rallonge 3 prises avec terre latérale, protection pour enfant, cordon 2m

01 35 11 10 303 300 Rallonge 3 prises avec terre latérale, protection pour enfant, cordon 3m

01 35 11 10 305 300 Rallonge 3 prises avec terre latérale, protection pour enfant, cordon 5m

01 35 11 10 301 310 Rallonge 3 prises avec terre latérale, protection pour enfant, etle bouton sans codon

01 35 11 10 302 310 Rallonge 3 prises avec terre latérale, protection pour enfant, etle bouton cordon 2m

01 35 11 10 303 310 Rallonge 3 prises avec terre latérale, protection pour enfant, etle bouton cordon 3m

01 35 11 10 305 310 Rallonge 3 prises avec terre latérale, protection pour enfant, etle bouton cordon 5m



Rallonge 4 prises avec terre latérale protection pour enfant



01 35 11 10 301 400 Rallonge 4 prises avec terre latérale, protection pour enfant, sans cordon

01 35 11 10 302 400 Rallonge 4 prises avec terre latérale, protection pour enfant, cordon 2m

01 35 11 10 303 400 Rallonge 4 prises avec terre latérale, protection pour enfant, cordon 3m

01 35 11 10 305 400 Rallonge 4 prises avec terre latérale, protection pour enfant, cordon 5m

01 35 11 10 301 410 Rallonge 4 prises avec terre latérale, protection pour enfant, etle bouton, sans cordon

01 35 11 10 302 410 Rallonge 4 prises avec terre latérale, protection pour enfant, etle bouton, cordon 2m

01 35 11 10 303 410 Rallonge 4 prises avec terre latérale, protection pour enfant, etle bouton, cordon 3m

01 35 11 10 305 410 Rallonge 4 prises avec terre latérale, protection pour enfant, etle bouton, cordon 5m



Rallonge 6 prises avec terre latérale protection pour enfant



01 35 11 10 301 600 Rallonge 6 prises avec terre latérale, protection pour enfant, sans cordon

01 35 11 10 302 600 Rallonge 6 prises avec terre latérale, protection pour enfant, cordon 2m

01 35 11 10 303 600 Rallonge 6 prises avec terre latérale, protection pour enfant, cordon 3m

01 35 11 10 305 600 Rallonge 6 prises avec terre latérale, protection pour enfant, cordon 5m

01 35 11 10 301 610 Rallonge 6 prises avec terre latérale, protection pour enfant, etle bouton sans codon

01 35 11 10 302 610 Rallonge 6 prises avec terre latérale, protection pour enfant, etle bouton cordon 2m

01 35 11 10 303 610 Rallonge 6 prises avec terre latérale, protection pour enfant, etle bouton cordon 3m

01 35 11 10 305 610 Rallonge 6 prises avec terre latérale, protection pour enfant, etle bouton cordon 5m



Rallonge 3 prises de courant + 2 chargeurs



01 35 11 30 303 310

2 chargeurs USB, 3 prises de courant avec terre latérale, avec protection pour enfant, le bouton, cordon 3m



FANTASY
BLANC/CRÈME

Interrupteurs



01 23 XX 00 100 101
Interrupteur




01 23 XX 00 100 103
Interrupteur double



01 23 XX 00 100 105
Bouton poussoir



01 23 XX 00 100 107
Interrupteur va et vient

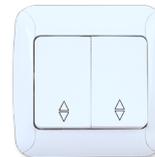

01 23 XX 00 100 109
Interrupteur double va et vient



01 23 XX 00 100 135
Interrupteur l'intermédiaire



01 23 XX 00 100 110
Bouton poussoir avec symbole de clé



01 23 XX 00 100 111
Bouton poussoir avec symbole de carillon



01 23 XX 00 100 160
Interrupteur triple



01 23 XX 00 150 134
Commutateur de contrôle de volume



01 40 XX 00 100 179
Interrupteur volet roulant

Interrupteurs lumineux



01 23 XX 00 100 102
Interrupteur lumineux




01 23 XX 00 100 104
Interrupteur lumineux double



01 23 XX 00 100 106
Bouton poussoir lumineux



01 23 XX 00 100 108
Interrupteur lumineux va et vient

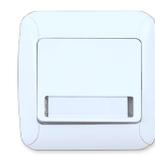

01 23 XX 00 100 112
Bouton poussoir lumineux avec porte-étiquette, 12V

Prises



01 23 XX 00 100 113
Prise



01 23 XX 00 100 115
Prise avec terre latérale



01 23 XX 00 100 116
Prise avec terre latérale avec protection pour enfant



01 23 XX 00 100 138
Prise avec terre latérale avec protection pour enfant et couvercle



01 23 XX 00 100 117
Prise avec terre latérale avec couvercle



01 23 XX 00 100 118
Prise avec terre (Norme Française)



01 23 XX 00 100 137
Prise avec borne de terre et protection pour enfant (Norme Française)



01 23 XX 00 100 185
Double prise avec borne de terre (Norme Française)



01 23 XX 00 100 149
Double prise



01 23 XX 00 100 150
Double prise avec terre latérale

Prises TV-SAT



01 23 XX 00 100 122
Prise TV, simple



01 23 XX 00 100 153
Prise TV-FM-SAT, simple



01 23 XX 00 100 339
Prise TV-Alcad-SAT, simple



01 23 XX 00 100 154
Prise TV-FM-SAT, Intermédiaire



01 23 XX 00 100 391
Prise SAT, simple



01 23 XX 00 100 156
PriseTV-SAT, simple



01 23 XX 00 100 172
Prise SAT, simple, avec connecteur F



01 23 XX 00 100 165
Sortie de câble

Communication



01 23 XX 00 100 119
Prise de téléphone



01 23 XX 00 100 120
Prise de téléphone, CAT3



01 23 XX 00 100 121
Prise de téléphone double 2xCat3



01 23 XX 00 100 132
Prise de téléphone + RJ45, Cat5 + Cat3



01 23 XX 00 100 171
Prise de téléphone + RJ45, Cat6 + Cat3



01 23 XX 00 100 129
Plaque Connecteur



01 23 XX 00 100 130
Prise RJ45 multimédia, cat5



01 23 XX 00 100 169
Prise RJ45 multimédia, Cat6



01 23 XX 00 157 131
Prise double RJ45 multimédia, 2xCat5



01 23 XX 00 100 170
Prise double RJ45 multimédia, 2xCat6



01 23 XX 00 100 332
Plaque Connecteur

Variateurs



01 23 XX 00 100 126
Variateur, 1000VA



01 23 XX 00 100 128
Variateur va et vient, 600 VA



01 23 XX 00 100 127
Variateur lumineux, 1000 VA

Electronique



01 23 XX 00 100 157
Economiseur d'énergie
Standard



01 23 XX 00 100 357
Economiseur d'énergie,
RF



01 23 XX 00 100 164
Détecteur de
mouvement

Plaques



01 23 XX 00 100 141
Plaque Fantasy 1 poste



01 23 XX 00 100 142
Plaque Fantasy postes
(vertical)



01 23 XX 00 100 143
Plaque Fantasy 3 postes
(horizontal)



01 23 XX 00 100 144
Plaque Fantasy 3 postes
(vertical)



01 23 XX 00 100 145
Plaque Fantasy 4 postes
(horizontal)



01 23 XX 00 100 146
Plaque Fantasy 5 postes
(horizontal)



01 40 XX 00 000 147
Plaque Fantasy 6 postes
(horizontal)



01 23 XX 00 100 148
Boîte de montage en
surface

Notifications d'options de couleur

Vous pouvez remplacer les codes XX par les codes de couleur listés ci-dessous:
Blanc: 11, Crème: 12

Cordons



01 23 00 64 000 000
Blanc



01 23 00 68 000 000
Violet



01 23 00 75 000 000
Crème



01 23 00 74 000 000
Champagne



01 23 00 66 000 000
Vert



01 23 00 67 000 000
Bleu



01 23 00 61 000 000
Argent



01 23 00 62 000 000
Acajou clair



01 23 00 63 000 000
Acajou foncé



01 23 00 76 000 000
Lilas



01 23 00 60 000 000
Doré



01 23 00 65 000 000
Gris



FANTASY

GAMME ÉTANCHE

Résistant à l'eau et à la poussière

Interrupteurs



01 07 XX 00 100 101
Interrupteur



01 07 XX 00 100 103
Interrupteur double



01 07 XX 00 100 105
Bouton poussoir



01 07 XX 00 100 107
Interrupteur va et vient



01 07 XX 00 100 109
Interrupteur double va et vient



01 07 XX 00 100 110
Bouton poussoir avec symbole de clé



01 07 XX 00 100 111
Bouton poussoir avec symbole de carillon



01 07 XX 00 100 125
Interrupteur volet roulant



01 07 XX 00 100 135
Interrupteur intermédiaire

Interrupteurs lumineux



01 07 XX 00 100 102
Interrupteur lumineux



01 07 XX 00 100 104
Interrupteur lumineux double



01 07 XX 00 100 106
Bouton poussoir lumineux



01 07 XX 00 100 108
Interrupteur lumineux va et vient



01 07 XX 00 100 112
Bouton poussoir lumineux avec porte-étiquette, 12V

Prises



01 07 XX 00 100 117
Prise avec terre latérale avec couvercle

Prises TV



01 07 XX 00 100 122
Prise TV, simple

Communication



01 23 XX 00 100 120
Prise de téléphone cat3

Contacts



01 07 XX 00 100 181
Interrupteur + prise avec terre latérale



01 07 XX 00 100 183
Interrupteur double + prise avec terre latérale avec couvercle



01 07 XX 00 100 196
2 prises avec terre latérale avec couvercle



01 07 XX 00 100 195
2 Prises avec terre latérale



FANTASY

MISYA

Interrupteurs



01 05 XX 00 100 101
Interrupteur



01 05 XX 00 100 103
Interrupteur double



01 05 XX 00 100 105
Bouton poussoir



01 05 XX 00 100 107
Interrupteur va et vient



01 05 XX 00 100 110
Bouton poussoir avec
symbole de clé



01 05 XX 00 100 111
Bouton poussoir avec
symbole de carillon



01 05 XX 00 100 125
Interrupteur volet roulant

Interrupteurs lumineux



01 05 XX 00 100 102
Interrupteur lumineux



01 05 XX 00 100 104
Interrupteur lumineux
double



01 05 XX 00 100 106
Bouton poussoir lumineux



01 05 XX 00 100 108
Interrupteur lumineux va
et vient



01 05 XX 00 100 112
Bouton poussoir lumineux
avec porte-étiquette, 12V

Prises



01 05 XX 00 100 113
Prise



01 05 XX 00 100 115
Prise avec terre latérale



01 05 XX 00 100 117
Prise avec terre latérale avec
couvercle



01 05 XX 00 100 149
Double Prise



01 05 XX 00 100 150
Double prise avec terre
latérale



01 05 XX 00 100 195
Prise avec terre latérale
et couvercle

Communication



01 05 XX 00 100 120
Prise de téléphone
Cat3



01 05 XX 00 100 129
Connecteur de connes
sans jack



01 05 XX 00 100 130
Prise RJ45,
multimédia Cat5



01 05 XX 00 100 172
Prise TV-SAT, simple avec
connecteur F



01 23 XX 00 100 169
Prise RJ45,
multimédia Cat6



01 05 XX 00 100 122
Prise TV-SAT, simple

Options de Couleur



01 05 11 00 100 101
Blanc



01 05 12 00 100 101
Crème



01 05 13 00 100 101
Gris



01 05 20 00 100 101
Noyer



01 05 24 00 100 101
Cerise



01 05 18 00 100 101
Chêne

Rallonge 3, 4 et 6 prises avec terre latérale



01 25 11 00 301 300
Rallonge 3 prises avec terre latérale



01 25 11 00 302 300
Rallonge 3 prises avec terre latérale cordon 2m



01 25 11 00 303 300
Rallonge 3 prises avec terre latérale cordon 3m



01 25 11 00 305 300
Rallonge 3 prises avec terre latérale cordon 5m



01 25 11 00 301 300
Rallonge 3 prises avec terre latérale et bouton



01 25 11 00 302 300
Rallonge 3 prises avec terre latérale et bouton cordon 2m



01 25 11 00 303 300
Rallonge 3 prises avec terre latérale et bouton cordon 3m



01 25 11 00 305 300
Rallonge 3 prises avec terre latérale et bouton cordon 5m



01 25 11 00 301 400
Rallonge 4 prises avec terre latérale



01 25 11 00 302 400
Rallonge 4 prises avec terre latérale cordon 2m



01 25 11 00 303 400
Rallonge 4 prises avec terre latérale cordon 3m



01 25 11 00 305 400
Rallonge 4 prises avec terre latérale cordon 5m



01 25 11 00 301 410
Rallonge 4 prises avec terre latérale et bouton



01 25 11 00 302 410
Rallonge 4 prises avec terre latérale et bouton cordon 2m



01 25 11 00 303 410
Rallonge 4 prises avec terre latérale et bouton cordon 3m



01 25 11 00 305 410
Rallonge 4 prises avec terre latérale et bouton cordon 5m



01 25 11 00 301 600
Rallonge 6 prises avec terre latérale



01 25 11 00 302 600
Rallonge 6 prises avec terre latérale cordon 2m



01 25 11 00 303 600
Rallonge 6 prises avec terre latérale cordon 3m



01 25 25 00 305 600
Rallonge 6 prises avec terre latérale cordon 5m



01 25 11 00 301 610
Rallonge 6 prises avec terre latérale et bouton



01 25 11 00 302 610
Rallonge 6 prises avec terre latérale et bouton cordon 2m



01 25 11 00 303 610
Rallonge 6 prises avec terre latérale et bouton cordon 3m



01 25 11 00 305 610
Rallonge 6 prises avec terre latérale et bouton cordon 5m



FANTASY

ACCESSOIRES

Prises



01 15 11 00 100 715

Interrupteur et prise



01 17 11 00 100 116

Interrupteur et prise avec
terre latérale



01 15 11 00 100 716

Prise avec terre
latérale



01 17 11 00 100 115

Prise avec terre latérale
avec protection pour
enfant



01 17 11 00 100 118

Prise avec borne de terre
(Norme Française)



01 17 11 00 100 137

Prise avec borne de
terre et protection pour
enfant
(Norme Française)

Prise de Courant



01 15 11 00 500 801

Prise avec terre



01 15 11 00 500 802

Prise avec terre



01 15 11 00 500 803

Prise avec terre (L)



01 15 11 00 500 805

Fiche



01 15 11 00 500 806

Prise



01 15 11 00 500 809

Fiche avec terre (L)

Interrupteur



01 15 11 00 500 804

Interrupteur

Prise multiple



01 15 11 00 500 706

Triple Prise

Rallonges



01 15 11 00 503 801

Rallonge avec terre 3m



01 15 11 00 505 801


Rallonge avec terre 5m



RADIUS


BLANC/CRÈME

Interrupteurs

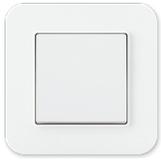

01 XX XX 00100 000

Interrupteur

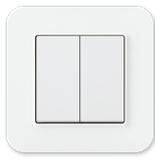

01 XX XX 00100 000

Interrupteur double



01 XX XX 00100 000

Bouton poussoir



01 XX XX 00 100000

Interrupteur va et vient



01 XX XX 00 100000

Interrupteur double va et vient



01 XX XX 00 100000

Interrupteur Intermédiaire



01 XX XX 00 100000

Bouton poussoir avec symbole de clé



01 XX XX 00 100000

Bouton poussoir avec symbole de carillon



01 XX XX 00 100000

Interrupteur triple



01 XX XX 00 100000

Commutateur de contrôle de volume



01 XX XX 00 100000


Interrupteur volet roulant

Interrupteurs lumineux



01 XX XX 00 100000

Interrupteur lumineux

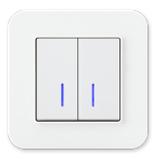

01 XX XX 00 100000

Interrupteur lumineux double



01 XX XX 00 10 000

Bouton poussoir lumineux



01 XX XX 00 100000

Interrupteur lumineux va et vient



01 XX XX 00 100000

Bouton poussoir lumineux avec porte-étiquette, 12V

Prises



01 XX XX 00 100000

Prise



01 XX XX 00 100000

Prise avec terre latérale



01 XX XX 00 100000

Prise avec terre latérale avec protection pour enfant



01 XX XX 00 100000

Prise avec terre latérale avec protection pour enfant et couvercle



01 XX XX 00 100000

Prise avec terre latérale avec couvercle



01 XX XX 00 100000

Prise avec terre (Norme Française)



01 XX XX 00 100000

Prise avec borne de terre et protection pour enfant (Norme Française)



01 XX XX 00 100000

Double prise avec borne de terre (Norme Française)



01 XX XX 00 100000

Double prise



01 XX XX 00 100000

Double prise avec terre latérale

Prises TV-SAT



01 XX XX 00 100000
Prise TV, simple



01 XX XX 00 100000
Prise TV-FM-SAT, simple



01 XX XX 00 100000
Prise TV-Alcod-SAT, simple



01 XX XX 00 100000
Prise TV-FM-SAT, Intermédiaire



01 XX XX 00 100000
Prise SAT, simple



01 XX XX 00 100000
PriseTV-SAT, simple



01 XX XX 00 100000
Prise SAT, simple, avec connecteur F



01 XX XX 00 100000
Sortie de câble

Communication



01 XX XX 00 100000
Prise de téléphone



01 XX XX 00 100000
Prise de téléphone, CAT3



01 XX XX 00 100000
Prise de téléphone double 2xCat3



01 XX XX 00 100000
Prise de téléphone + RJ45, Cat5 + Cat3



01 XX XX 00 100000
Prise de téléphone + RJ45, Cat6 + Cat3



01 XX XX 00 100000
Plaque Connecteur



01 XX XX 00 100000
Prise haut-parleur



01 XX XX 00 100000
Prise RJ45 multimédia, Cat5



01 XX XX 00 100000
Prise RJ45 multimédia, Cat6



01 XX XX 00 100000
Prise RJ45 multimédia, 2xCat5



01 XX XX 00 100000
Prise RJ45 multimédia, 2xCat6



01 XX XX 00 100000
Plaque Connecteur



01 XX XX 00 100000
Prise VGA



01 XX XX 00 100000
Prise HDMI



01 XX XX 00 100000
Prise USB, transfert de données

Variateurs



01 XX XX 00 100000
Variateur, 1000VA



01 XX XX 00 100000
Variateur va et vient,
600 VA



01 XX XX 00 100000
Variateur lumineux,
1000 VA

Electronique



01 XX XX 00 100000
Economiseur d'énergie
Standard



01 XX XX 00 100000
Economiseur d'énergie,
RF



01 XX XX 00 100000
Détecteur de
mouvement

Plaques



01 XX XX 00 100 000
Plaque Eqona 1 poste



01 XX XX 00 100 000
Plaque Eqona 2 postes



01 XX XX 00 100 000
Plaque Eqona 3 postes



01 XX XX 00 100 000
Plaque pour prise double

Notifications d'options de couleur

Vous pouvez remplacer les codes XX par les codes de couleur listés ci-dessous:

Blanc: 11, Crème: 12

GROUP
OGI

Le pouvoir d'en faire plus

Ensemble Développons les
réseaux électriques de la
Région



www.ogi-energy.com

Fabriquant: GÜNSAN ELEKTRİK